



## VICES.

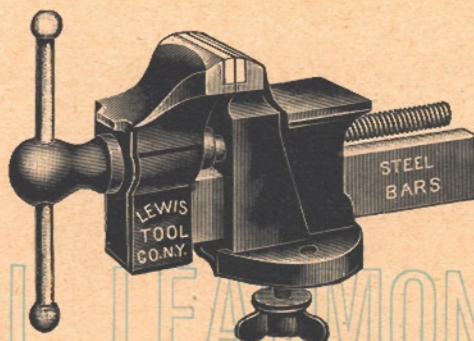

The Handy Vise and Anvil.

	Width Jaw.	Opens.	Weight.	Each.
No. 94—With Anvil and Swivel Base.....	2½ in.	3 in.	11 lbs.	\$3 30
No. 95—“ “ “ “ “ .....	3½ in.	4 in.	18 lbs.	4 60
No. 96—“ “ “ “ “ .....	4½ in.	6 in.	30 lbs.	6 50

## SOLID JAW FLAT BOTTOM VISES.

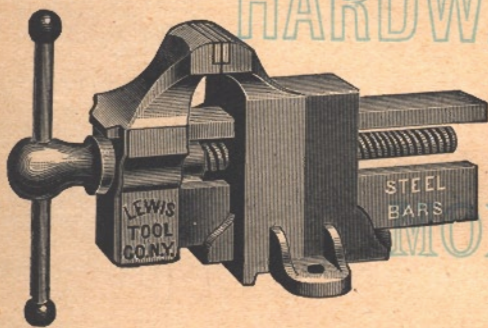


For all Iron Workers.

	Width Jaw.	Opens.	Weight.	Each.
No. 37—	3½ in.	5 in.	28 lbs.	\$11 20
39—	4 “	6 “	46 “	13 60
41—	4½ “	7 “	64 “	16 00

## SOLID JAW SWIVEL BOTTOM VISES.


	Width Jaw.	Opens.	Weight.	Each.
No. 34—	3 in.	4 in.	25 lbs.	\$11 20
36—	3½ “	5 “	32 “	12 40
38—	4 “	6 “	51 “	16 80
40—	4½ “	7 “	68 “	20 00

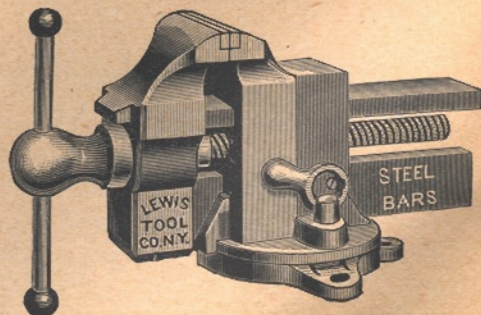

For all Iron Workers.



## SELF-ADJUSTING JAW MACHINISTS' STATIONARY BOTTOM VISES.

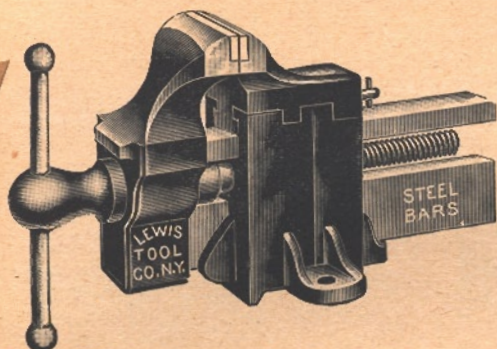


No.	Width Jaw.	Opens.	Weight.	Each.
7—	3½ in.	5 in.	33 lbs.	\$16 00
9—	4 "	6 "	54 "	20 70
11—	4½ "	7 "	70 "	24 00

For Machinists and Iron Workers Generally.


## SELF-ADJUSTING JAW MACHINISTS' SWIVEL BOTTOM VISES.

No.	Width Jaw.	Opens.	Weight.	Each.
6—	3 in.	4 in.	29 lbs.	\$17 20
8—	3½ "	5 "	38 "	19 50
10—	4 "	6 "	60 "	24 00
12—	4½ "	7 "	78 "	28 70

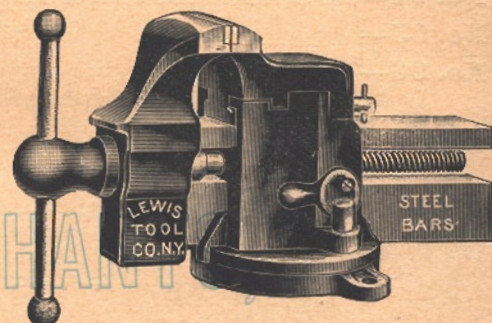

For Railroad Shops, Machinists and all Iron Manufacturers.

## PARKER'S VICTOR WOOD WORKERS' VISES.

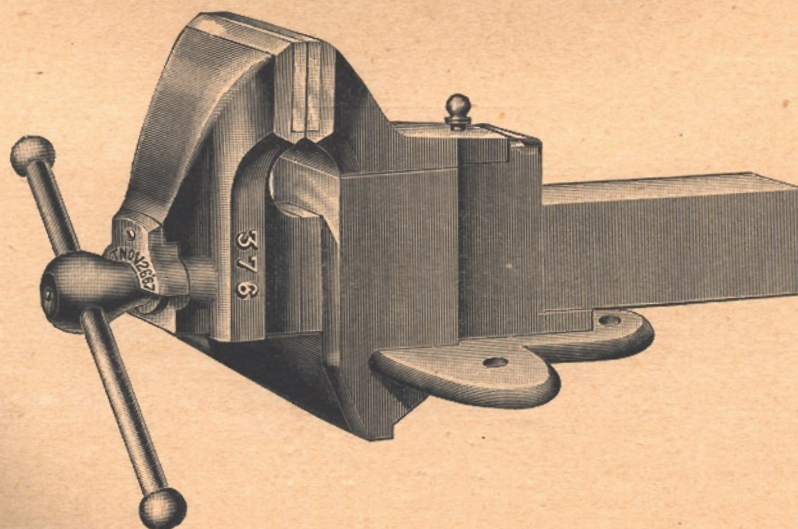

No. 376—	4 inch Jaws,	opens 7½ inches,	weight, 35 lbs.	.....	Each	\$16 00
No. 377—	4½ "	"	" 9½ "	" 59 "	"	22 00